SAMSUNG

Perilica rublja
Uputstva za upotrebu

WF-J145A(V/C/S)
WF-J125A(V/C/S)
WF-J105A(V/C/S)
WF-J85A(V/C/S)
WF-B145A(V/C/S)
WF-B125A(V/C/S)
WF-B105A(V/C/S)
WF-B85A(V/C/S)
WF-R125A(V/C/S)
WF-R105A(V/C/S)
WF-R85A(V/C/S)
WF-F125A(V/C/S)
WF-F105A(V/C/S)
WF-F85A(V/C/S)

www.samsung.com/global/register
DC68-02328B_HR

WF-J145A-02328B-CROATIAN.indd 1 2006-03-09 ¿ÀÈÄ 4:23:47

Mjere opreza

Čestitamo vam na kupnji Samsung perilice rublja. Ova uputstva sadrže korisne informacije o postavljanju, rukovanju i održavanju uređaja. Please take the time Molimo vas da pročitate uputstva kako bi u potpunosti mogli iskoristiti and enjoy this sve mogućnosti perilice, te je koristiti dugi niz godina.

Prije upotrebe aparata

- Ambalaža može biti opasna za djecu; (plastične vrećice, stiropor, itd.), ambalažu držite izvan dohvata djece.
- Aparat je namijenjen za kućnu upotrebu.
- Provjerite da li su vaši priključci za vodu i struju ispravni, i u skladu sa uputstvima proizvođača (vidi «Priključivanje perilice rublja») i sigurnosni propisi.
- Svi transportni i ambalažni vijci moraju biti uklonjeni prije upotrebe uređaja. Može doći do težih oštećenja ukoliko nisu uklonjeni. Vidi «Uklanjanje transportnih vijaka».
- Prije prvog pranja rublja morate provesti cijeli proces pranja bez rublja. Vidi «Prvo pranje rublja».

Mjere opreza

- Prije čišćenja ili rada na održavanju, isključite uređaj iz el. utičnice, ili postavite na ⏻(On/Off) tipku u položaj Off.
- Provjerite da li ste ispraznili sadržaj džepova rublja koje želite oprati. Tvrdi i oštri predmeti kao kovanice, igle, čavli, šarafi ili kamenje mogu na različite načine oštetiti uređaj.
- Uvijek nakon upotrebe iskopčajte uređaj i zatvorite vodu.
- Prije otvaranja vrata na uređaju provjerite da li je voda pravovremeno istekla. Ne otvarajte vrata ako još uvijek možete vidjeti vodu.
- Kućni ljubimci i malena djeca mogu se uvući u perilicu, uvijek provjerite sadržaj prije upotrebe.
- Staklena vrata se zagriju tijekom procesa pranja. Držite djecu podalje od uređaja dok je u upotrebi.
- Ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Popravci vršeni od strane neiskusnih i nekvalificiranih osoba mogu rezultirati kvarom ili još većim oštećenjima uređaja.
- Ako su utikač ili žica oštećeni, moraju biti zamijenjeni od strane proizvođača, servisa ili drugog kvalificiranog osoblja da bi se smanjio rizik od oštećenja ili ozljeda.
- Ovaj uređaj bi trebao biti servisiran samo od strane ovlaštenog servisa, uz upotrebu samo originalnih rezervnih dijelova.
- Ovaj uređaj nije namijenjen djeci kao ni nemoćnim osobama osim ako ih adekvatno nadgleda odgovorna osoba. Uređaj nije namjenjen za igru.
- Uređaj mora biti spojen na odgovarajuću potrošnju energije.
- Uređaj mora biti pozicioniran tako da je utičnica dostupna nakon postavljanja.
- Ne koristite prerađevine koje sadrže ulje ili losion, koji se inače nalaze u drogerijama ili u salonima u masažu. Moglo bi doći do oštećenja ili istjecanja vode iz perilice.
- Nehrđajuća unutrašnjost obično ne hrđa, ipak ako se neki metali kao npr. ukosnica ostavi dulje vrijeme moglo bi zahrđati. Ne ostavljajte neki dulji period vodu ili izbjeljivač koji sadrže klor.
- Kod perilica za rublje s otvorima na bazi pazite da tepih ne blokira otvore.
- Koristite novi komplet crijeva; stari komplet se ne smije koristiti.

♦ SAČUVAJTE UPUTSTVA

Sadržaj

Mjere opreza . . . . . unutar perilice

Postavljanje perilice rublja 2

Uklanjanje ambalaže 2
Pregled perilice rublja 2
Odabir lokacije 3
Prilagodba podesivih nožica 3
Uklanjanje transportnih vijaka 3
Priključivanje vode (opcija) 3
Priključivanje cijevi za vodu 4
Postavljanje cijevi za odvod 4

Pranje rublja 6

Pregled kontrolne ploče 6
Prvo pranje rublja 8
Stavljanje deterđenta u perilicu rublja 8
Pranje rublja uz upotrebu Fuzzy Logic 9
Ručno pranje rublja 10
Upotreba odgođenog starta 10
Korisni savjeti za pranje 11

Održavanje perilice rublja 12

Ispuštanje vode iz perilice u slučaju nužde 12
Popravak smrznute perilice rublja 12
Vanjsko čišćenje 12
Čišćenje ladice za deterđent i odjeljaka 13
Čišćenje filtera za krhotine 13
Čišćenje filtera na cijevi za vodu 14

Rješavanje problema 15

Problemi i rješenja 15
Razumijevanje poruka o greškama 15

Tablica Programa 16

Dodatak 18

Tablica sa podacima 18
Električna upozorenja 18
Zaštita okoliša 19
Deklaracija kompatibilnosti 19
Specifikacije 19

WF-J145A-02328B-CROATIAN.indd 1 2006-03-09 ¿ÀÈÄ 4:23:48

Uklanjanje ambalaže

Uklonite ambalažu i pregledajte perilicu radi mogućih transportnih oštećenja. Provjerite da li ste dobili sve dolje prikazane dijelove. Ako je perilica oštećena prilikom transporta ili niste dobili sve dolje prikazane dijelove odmah kontaktirajte svog ovlaštenog Samsung distributera.

Pregled perilice rublja

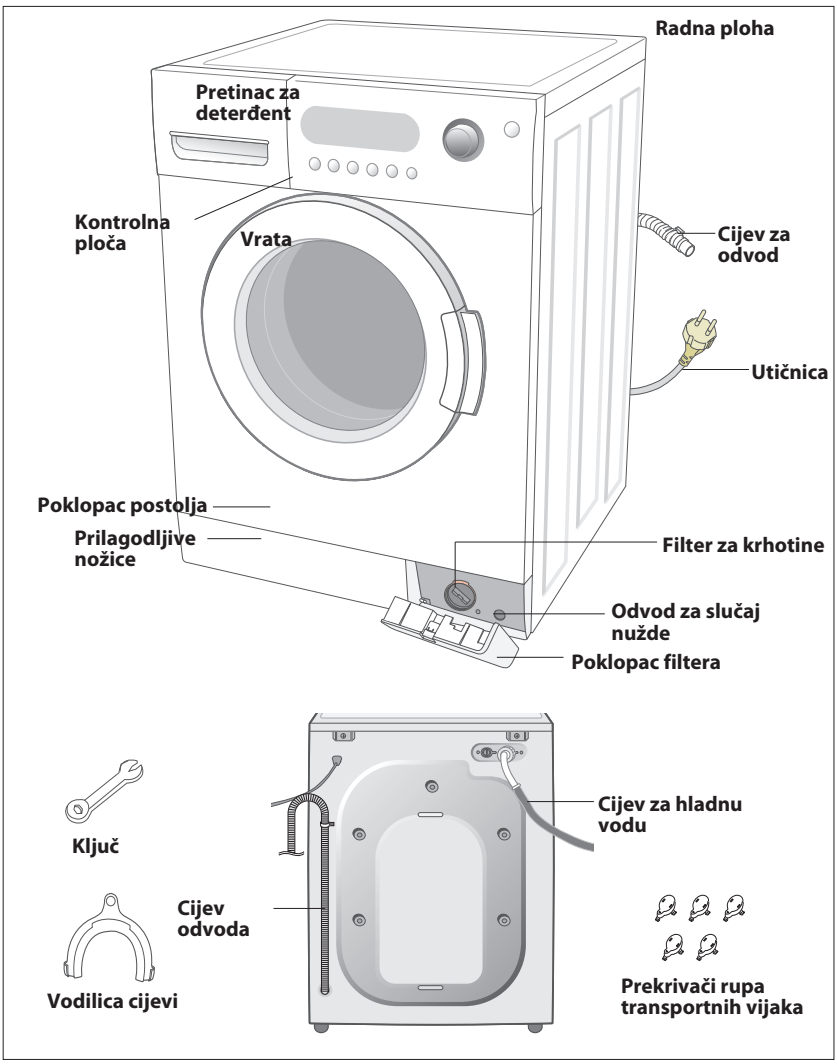

WF-J145A-02328B-CROATIAN.indd 2 2006-03-09 ¿ÀÈÄ 4:23:50

Postavljanje perilice rublja

Odabir lokacije

Prije postavljanja perilice odaberite lokaciju sa slijedećim karakteristikama:

- Tvrda i ravna podloga (ako je podloga neravna vidi "Prilagodba Nožica" ispod)
- Zaklonjenost od direktne sunčeve svijetlosti.
- Adekvatna ventilacija.
- Temperatura prostorije ne smije pasti ispod 0°C.
- Podalje od izvora topline (ugljen,plin).

Provjerite da perilica ne stoji na kabelu od električne utičnice.
Ventilacijski otvori ne smiju biti prekriveni tepihom, ako je perilica postavljena na podlogu prekrivenu tepihom.

Prilagodba podesivih nožica

Ako je podloga neravna, podesite nožice (ne umećite komade drveta ili druge predmete pod nožice):

1. Olabavite vijak nožice odvr u i ga rukom dok ne postignete željenu visinu.

2. Stegnite sigurnosnu maticu dobivenim klju em.



•Smjestite perilicu na čvrstu i ravnu podlogu.
Ako je perilica na neravnoj i nekvalitetnoj podlozi, dolazi do vibracija.
(Dozvoljena nakošenost iznosi 1 stupanj)

Uklanjanje transportnih vijaka

Prije upotrebe perilice, morate ukloniti 5 transportnih vijaka sa poleđine perilice.
Da bi uklonili vijke:



1. Olabavite sve vijke dobivenim ključem prije uklanjanja.
2. Primite vijak za glavu i provucite ga kroz širi dio rupe. Ponovite postupak za svaki vijak.
3. Popunite rupe dobivenim čepovima.
4. Sačuvajte transportne vijke za daljnju upotrebu.

Priključivanje vode (opcija)

1. Uklonite adapter iz cijevi za vodu.		4. Spojite cijev vode na adapter. Uklonite dio (c) sa cijevi za vodu. supply Kada odpustite dio (c) cijev se automatski Priključuje na adapter uz «click» zvuk.	
2. Upotrebom «+» odvijača olabavite, 4 vijka na adapteru. Uzmite adapter i zakrenite dio (b) slijedeći strelicu dok ne dobijete rupu od 5mm.		5. Priključite drugi dio cijevi za vodu na ulazni ventil na vrhu perilice. top of the Završite cijev u smjeru kazaljke na satu do kraja.	
3. Priključite adapter na slavinu stežući čvrsto vijke. Tada zakrenite dio (b) slijedeći strelicu i Spojite dio (a) i (b).		• Ako slavina ima navoj na svom vrhu, učvrstite cijev kako je prikazano.	

UPOZORENJE *Nakon priključenja, ako voda curi kroz cijev ponovite postupak. Upotrebljavajte standarne tipove slavina za vodu. U slučaju da je slavina četvrtasta ili prevelika uklonite prsten prije umetanja adaptera u slavinu.*

WF-J145A-02328B-CROATIAN.indd 3 2006-03-09 ¿ÀÈÄ 4:24:02

Priključivanje cijevi za vodu

Cijev za vodu mora biti priključena na perilicu rublja sa jedne, a na slavinu za vodu sa druge strane. Ne rastežite cijev za vodu. Ako je cijev prekratka ili ako ne želite micati slavinu za vodu, zamijenite je sa dužom cijevi za visoki pritisak.

Da bi priključili cijev za vodu:

1. Uzmite L oblikovani priključak za water hladnu vodu i priključite ga na priključak za hladnu vodu na poleđini perilice. Stegnite ga rukom.

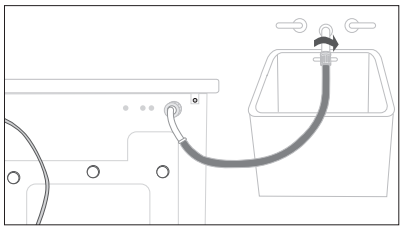

2. Priključite drugi kraj cijevi na vaš priključak za hladnu vodu i stegnite rukom. Po potrebi možete promijeniti položaj cijevi za hladnu vodu na dijelu koji je na perilici odtegnite je, zarotirajte i ponovo zategnite.

Opcija:

1. Uzmite crveni L-oblikovani držač cijevi za vodu i priključite ga red hot water supply na crveni priključak za toplu vodu na poleđini perilice. Stegnite ga rukom.
2. Priključite drugi dio cijevi za toplu vodu na vaš priključak za toplu vodu, i zategnite ga rukom.
3. Upotrijebite Y-dio ako želite koristiti samo hladnu vodu.

Napomena: Aparat treba priključiti sa izvorom vode koristeći nove cijevi, stare cijevi Ne bi trebale biti korištene.

Postavljanje cijevi za odvod

Izlaz cijevi za odvod može se postaviti na 3 načina:

Preko Ruba Umivaonika

Cijev odvoda mora biti postavljena na visini između 60 i 90 cm.Da bi cijev ostala svinuta koristite dobivenu plastičnu vodilicu. Učvrstite vodilicu na zid ili na slavinu pomoću uzice ili kuke da bi spriječili pomicanje.

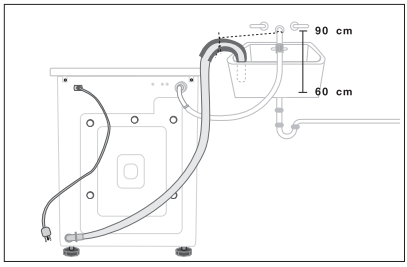

U odvojak odvoda umivaonika

Odvojak odvoda mora biti iznad sifona umivaonika tako da je izlaz cijevi barem 60 cm iznad zemlje.

U cijev odvoda

Samsung preporuča upotrebu 65 cm visoke okomite cijevi; ne smije biti kraća od 60 cm i duža od 90 cm.

WF-J145A-02328B-CROATIAN.indd 4 2006-03-09 ¿ÀÈÄ 4:24:03

Priključivanje perilice rublja

POTREBNO je uzemljiti utičnicu uređaja.
Prije korištenja perilice provjerite sa ovlaštenim električarom da li je uzemljenje uspješno sprovedeno.

WF-J145A-02328B-CROATIAN.indd 5 2006-03-09 ¿ÀÈÄ 4:24:03

Pregled kontrolne ploče

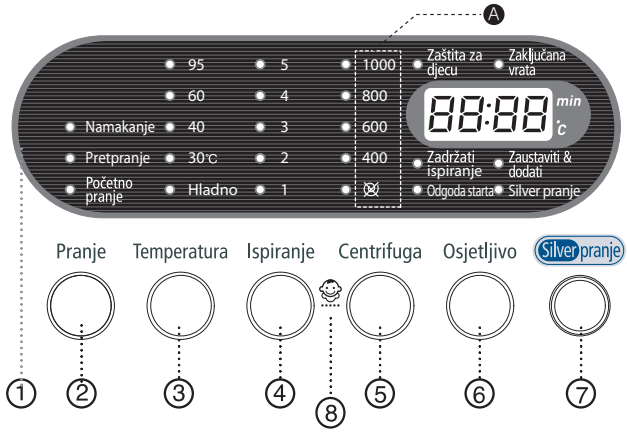

❉ "Ovo su opće upute. INLAY sistem se može razlikovati od proizvoda koji ste kupili. Za Ⓐ, pogledajte točku 5 kako bi odabrali specifikacije koje odgovaraju vašem proizvodu."

1. Digitalni grafički zaslon

Prikazuje preostalo vrijeme pranja, informacije o pranju i sve poruke o kvarovima.

2. Tipka za odabir pranja

Pritisnite tipku da bi odabrali pranje. Pranje je dostupno samo kod Baby Calm Wash, Cotton, Cotton (dječji pamuk), Heavy Soil (jako zaprljano)m Mixed Load (mix rublje),Calm Wash, Cotton (pamuk), Coloureds (šareno), Synthetics (sintetika),delicates (osjetljivo).

3. Tipka za odabir temperature

Pritišćite tipku uzastopno da bi pregledali moguće opcije temperature vode.
(hladna voda( ) 30°C, 40°C, 60°C i 95°C).

4. Tipka za odabir ispiranja

Pritisnite tipku za ispiranje da bi aktivirali ispiranje. Maksimalni broj ciklusa ispiranja je 5.

5. Tipka za odabir centrifuge

Pritišćite tipku uzastopno da bi odabrali željeni broj okretaja.

WF-J145A/ WF-B145A	ispiranje, ⊗ 400, 800, 1200, 1400 okr/min
WF-J125A/WF-B125A/WF-R125A/WF-F125A	ispiranje, ⊗ 400, 800, 1000, 1200 okr/min
WF-J105A/WF-B105A/WF-R105A/WF-F105A	ispiranje, ⊗ 400, 600, 800, 1000 okr/min
WF-J85A/WF-B85A/WF-R85A/WF-F85A	ispiranje, ⊗ 400, 600, 800,800+ okr/min

⊗ *: bez centrifuge,*

No spin(Bez Centrifuge)
Rublje ostaje u bubnju bez vrtnje nakon završnog odtjecanja vode.

Rinse Hold (Zaustavljanje Ispiranja)
Rublje ostaje namočeno u finalnoj vodi za ispiranje.
Prije vađenja rublja, mora se pokrenuti "Drain" ili "Spin" program .

6. Tipka za odabir odgode starta

Pritisnite tipku više puta uzastopno da bi odabrali željenu opciju odgođenog starta (od 3 sata, uvečavajući za puni sat do 24 sata). Prikazani sati znače vrijeme završenog ciklusa pranja.

WF-J145A-02328B-CROATIAN.indd 6 2006-03-09 ¿ÀÈÄ 4:24:08

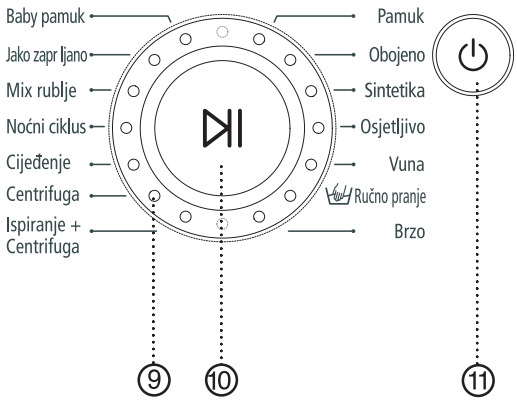

7. Silver Nano tipka

Silver Nano voda nalazi se u pranju kao i za vrijeme zadnjeg ispiranja, pružajući sterilizaciju i antibakterijski premaz.

8. Child Lock tipka

Ova tipka služi sprečava djecu da upravljaju sa perilicom. On/Off – podesiti program na: pritisnite Start/Pause tipku kako bi uključili perilicu. Pritisnite i držite tipke (Ispiranje) i (Centrifuga) 2-3 sekunde. Aktivirano može biti jedino kada je perilica uključena. Kada jednom uključite Child Lock funkciju za vrijeme pranje, niti jedna tipka neće raditi sve dok ne podesite na Off. Radi samo tipka Power. Child Lock lampica se pali i gasi. Kako bi podesili Child Lock funkciju na Off: ponovno pritisnite i držite tipke (Ispiranje) i (Centrifuga) 2-3 sekunde.

Napomena: provjerite prvo baby program dok niti jedna tipka nije uključena i dok perilica radi.

9. Fuzzy kontrola

Okrećite gumb da bi odabrali 14 dostupnih programa pranja.

Pamuk, obojeno, Sintetika, Osjetljivo, Vuna, Ručno pranje, Brzo, Ispiranje+centrifuga, Sušenje, Baby pamuk, Jako zaprljano, Mix rublje, Calm pranje.

10. Start/Pause tipka

Pritisnite pauzu i restartajte programe.
Pritisnite Start/Pause tipku prije umetanja rublja.
Ova opcija može biti odabrana 5 minuta od starta.

11. ⏻ On/Off tipka

Pritisnite jednom da bi uključili perilicu rublja, pritisnite ponovo da bi je isključili. Ako perilica ostane uključena, a 10 minuta nije pritisnuta niti jedna tipka perilica se automatski isključuje.

WF-J145A-02328B-CROATIAN.indd 7 2006-03-09 ¿ÀÈÄ 4:24:12

Prvo pranje rublja

Prije prvog pranja rublja, morate završiti kompletan proces pranja bez rublja.
Slijedite upute:

1. Pritisnite ⏻ (On/Off) tipku.
2. Ulijte manju količinu deterđenta u Ⅱ pretinac za deterđent.
3. Uključite dotok vode u perilicu.
4. Pritisnite uzastopno tipku temperature, dok 40 °C nije odabrano.
5. Pritisnite Start/Pause tipku

- Ovo će ukloniti moguću zaostalu vodu od završnog testiranja proizvođača.

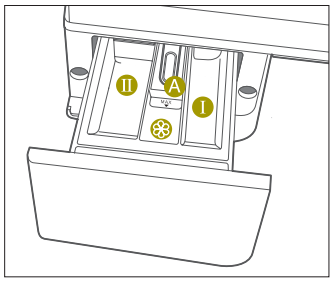

Odjeljak Ⅰ **:** Deterđent za predpranje ili štirkanje.
Odjeljak Ⅱ**:** Deterđent za glavno pranje, omekšivač za vodu, otopina za pred/namakanje, izbijeljivač i proizvodi za otklanjanje mrlja.ct.
Odjeljak ❀**:** Aditivi, tvornički omekšivači (ne punite iznad nižeg ruba umetka " A")

Stavljanje deterđenta u perilicu rublja

1. Izvucite pretinac za deterđent.
2. Dodajte deterđent u odjeljak Ⅱ .
3. Dodajte omekšivač u odjeljak ❀ (ako želite).
4. Dodajte deterdžent za pred-pranje u odjeljak Ⅰ (ako želite).

Pažnja : Gusti ili kruti tvornički omekšivač mora se razrijediti sa vodom prije ulijevanja u odjeljak (sprečava začepljenje odvoda odjeljka.)

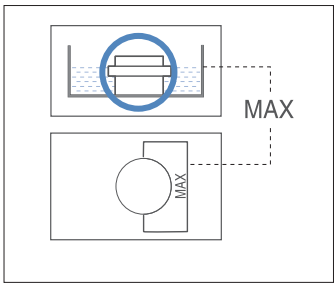

WF-J145A-02328B-CROATIAN.indd 8 2006-03-09 ¿ÀÈÄ 4:24:14

Pranje rublja uz upotrebu Fuzzy Logic

Vaša nova perilica Vam olakšava pranje rublja, upotrebom Samsungovog "Fuzzy Logic" automatskog sistema. Kada odaberete program pranja, perilica će odabrati ispravnu temperaturu, vrijeme pranja, i brzinu pranja.

Upotreba Fuzzy Logic Programa:

1. Otvorite dotok vode na vašem umivaoniku.
2. Pritisnite ⏻ (On/Off) tipku.
3. Otvorite vrata.
4. Napunite lagano bubanj rubljem, bez da ga pretrpate.
5. Zatvorite vrata.
6. Dodajte deterđent, omekšivač, deterđent za pred-pranje (ako je potrebno) u odgovarajući odjeljak.
   Napomena: Pred-pranje je moguće samo kod Jastuka, Posteljina, Ručnici, Zavjese, Pamuk, Obojeno, Sintetika i Osjetljivo programa. Potrebno je samo kod jako prljavog rublja.
7. Uključite Fuzzy Control kako biste odabrali odgovarajući program za određenu vrstu rublja: Pamuk, Obojeno, Sintetika, Osjetljivo, Vuna, Ručno pranje, Brzo pranje, Ispiranje+Centrifuga, Baby pamuk, Mix rublje, Jako zaprljano.

   Indikatori su prikazani na kontrolnoj ploči.

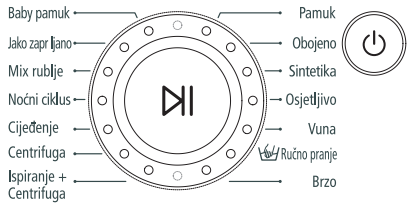

8. Možete kontrolirati temperaturu pranja, vrijeme ispiranja, brzinu centrifuge, vrijeme odgode pritiskom tipke sa odgovarajućim opcijama.
9. Pritisnite Start/Pause tipku na Fuzzy Control gumbu.
   Pali se indikator preostalog vremena i preostalo vrijeme će se pojaviti na zaslonu.

Kada je pranje završeno:

Nakon završetka pranja, perilica će se automatski isključiti.

1. Otvorite vrata
2. Uklonite rublje.

WF-J145A-02328B-CROATIAN.indd 9 2006-03-09 ¿ÀÈÄ 4:24:15

Ručno pranje rublja

Rublje možete oprati i ručno bez upotrebe Fuzzy Logic mogućnosti. Postupite po uputstvima:

1. Uključite opskrbu vodom.
2. Pritisnite ⏻ (On/Off) (On/Off) tipku na perilici rublja.
3. Otvorite vrata.
4. Napunite lagano bubanj rubljem, bez da ga pretrpate.
5. Zatvorite vrata.
6. Dodajte deterđent, omekšivač, deterđent za pred-pranje (ako je potrebno) u odgovarajući odjeljak.
7. Pritisnite tipku Temperature da bi odabrali temperaturu (hladna voda, 30 °C, 40°C, 60°C, 95°C)
8. Pritisnite tipku Rinse da bi odabrali željeni broj ciklusa ispiranja.
Maksimalni broj ciklusa ispiranja je 5.
Trajanje pranja će se produžiti ovisno o tome.
9. Pritisnite Spin tipku da bi odabrali brzinu okretanja.

Napomena: Rinse Hold (zaustavljanje ispiranja) program vam omogućava vađenje natopljene odijeće iz perilice.
⊗ : bez centrifuge

10. Uzastopno pritišćite tipku da odaberete željenu opciju odgođenog starta (od 4 sata do 24 sata uz uvećanje za 1 sat). Prikazano vrijeme je vrijeme završenog ciklusa pranja.
11. Pritisnite Start/Pause tipku i perilica će započeti ciklus.

Upotreba odgođenog starta

Možete podesiti perilicu da automatski dovrši pranje kasnije, birajući od 4 do 24 sata odgode (u uvećanju za 1 sat). Prikazani sati znače vrijeme završenog ciklusa.
Postupite po uputstvima:

1. Ručno ili automatski podesite perilicu rublja za rublje koje trenutno perete .
2. Pritisnite Delay Start tipku više puta uzastopno dok ne odredite vrijeme odgode.
3. Pritisnite Start/Pause tipku. Delay Start indicator će se upaliti i sat će početi counting odbrojavati dok ne dođe do zadanog vremena.
4. Da poništite Delay Start pritisnite ⏻ (On/Off) tipku, zatim ponovo upalite perilicu.

WF-J145A-02328B-CROATIAN.indd 10 2006-03-09 ¿ÀÈÄ 4:24:16

Korisni savjeti za pranje

Razvrstavanje rublja: Razvrstajte vaše rublje prema slijedećim karakteristikama:

- **Tipu prema oznaci na markicil :** Razvrstajte pamuk, miješana vlakna, sintetika, svila, vuna i najlon.
- **Boja :** Odvojite bijelo od šarenog. Perite novo, obojeno rublje odvojeno.
- **Veličina:** Stavljanje rublja različite veličine }e pobolj{ati pranje.
- **Osijetljivost:** Perite osjetljive stvari odvojeno, upotrebljavajući Delicate program, nova vuna, zavjese i rublje od svile. Provjerite oznake na rublju kojeg perete ili se ravnajte po tvorničkoj tablici u dodatku.

Ispraznite džepove : Novčići i slični predmeti mogu oštetiti rublje, bubanj perilice i spremnik vode.

Osigurajte zatvarače : Zatvorite patent-zatvarači kopče; remeni i trake trebaju se vezati.

Predpranje pamuka : Vaša nova perilica, uz pomoć modernih deterđenata, omogućiti će odlične rezultate pranja uz uštedu energije, vremena, vode i deterđenta. Ipak ako je vaš pamuk jače zaprljan, upotrijebite predpranje sa proteinski baziranim deterđentom.

Određivanje kapaciteta bubnja: Ne pretrpavajte vašu perilicu jer se vaše rublje možda neće pravilno oprati. Koristite ovu tablicu da odredite kapacitet rublja kojeg perete.

Tip	Kapacitet			
Obojeno/pamuk	WF-J145A/ J125A/ J105A/J85A	WF-B145A/B125A/ B105A/B85A	WF- R125A/ R105A/R85A	WF- F125A/ F105A/F85A
-prosječno/ lagano zaprljano	7.0 kg	6.0 kg	5.2 kg	4.5 kg
-jako zaprljano	7.0 kg	6.0 kg	5.2 kg	4.5 kg
Sintetika	3.0 kg	3.0 kg	2.5 kg	2.5 kg
Osjetjivo	2.5 kg	2.5 kg	2.0 kg	2.0 kg
Vuna	2.0 kg	2.0 kg	1.5 kg	1.5 kg

Savjeti za deterđente: Vrsta deterđenta ovisi o vrsti rublja (pamuk, sintetika, osjetljivi predmeti, vuna), boji, temperaturi pranja, stupnju i vrsti prljavosti. Uvijek upotrebljavajte "low suds" sapun za rublje koji je dizajniran za perilice rublja.

Slijedite upute proizvo|ača deterđenta u skladu sa težinom rublja, stupnju zaprljanosti, i tvrdoći vode u vašem području. Ako nemate podatak o tvrdoći vode pitajte predstavnika vašeg dobavljača vode.

Napomena: Držite aditive i deterđente na sigurnom, suhom mjestu izvan dohvata djece.

WF-J145A-02328B-CROATIAN.indd 11 2006-03-09 ¿ÀÈÄ 4:24:16

Ispuštanje vode iz perilice u slučaju nužde

WF-J145A/J125A/J105A/J85A/B145A/B125A/B105A/B85A

1. Iskopčajte perilicu iz električne utičnice.
2. Otvorite poklopac filtera uz pomoć kovanice ili ključa.

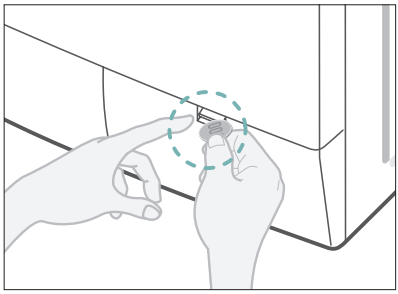

3. Odvrnite poklopac odvoda za nuždu okrečući ga ulijevo. Primite vrh na cijevi za odvod u slučaju nužde i lagano je izvucite oko 15 cm.

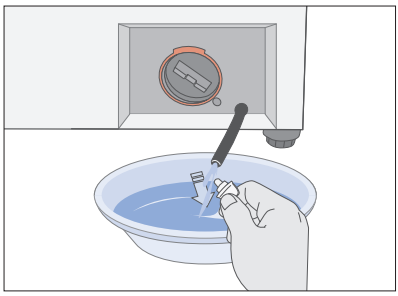

4. Pustite vodu da se iscijedi u posudu.
5. Uvucite cijev za odvod i ponovo vratite poklopac.
6. Vratite poklopac filtera.

Popravak smrznute perilice rublja

Ako temperatura padne ispod ledišta, i vaša perilica se zamrzne:

1. Isključite perilicu.
2. Polijte toplu vodu po slavini za ulaz vode da olabavite cijev za vodu.
3. Uklonite cijev iz perilice i namočite je u toplu vodu.
4. Ulijte toplu vodu u bubanj i ostavite je 10 minuta.
5. Ponovo spojite cijev za dovod vode u slavinu ako su dotok i odtjecanje vode normalni.

Vanjsko čišćenje

1. Obrišite površinu perilice, uključujući upravljačku ploču, sa mekom tkaninom i ne nagrizivom tekućinom za kućanstvo.
2. Upotrijebite meku tkaninu da osušite površine.
3. Ne izlijevajte vodu na perilicu.

WF-J145A-02328B-CROATIAN.indd 12 2006-03-09 ¿ÀÈÄ 4:24:17

Čišćenje ladice za deterđent i odjeljaka

1. Pritisnite ručicu sa unutarnje strane ladice i povucite je prema van.
2. Uklonite kapicu sa odjeljka ❀ .
3. Operite sve dijelove pod tekućom vodom.
4. Očistite odjeljke ladice starom četkicom za zube.
5. Vratite kapicu na mjesto (čvrsto ju pritisnuvši) zatim umetnite mjerač tekućeg deterđenta.
6. Umetnite ladicu nazad na njezino mjesto.
7. Pokrenite program ispiranja bez rublja u bubnju.

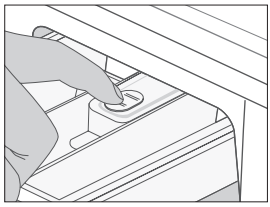
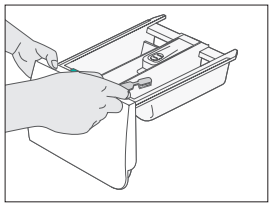
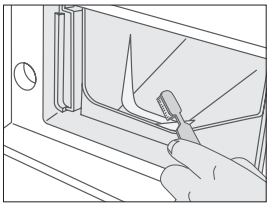

Čišćenje filtera za krhotine

Čistite filter za krhotine 5-6 puta godišnje, ili kada vidite slijedeću poruku greške na zaslonu:

1. Otvorite poklopac filtera, vidi "Ispuštanje vode iz perilice u slučaju nužde".
2. Odvijte poklopac odvoda okrečući ga ulijevo i ispustite svu vodu.
"Ispuštanje vode iz perilice u slučaju nužde".
3. Odvijte poklopac filtera i izvadite ga.

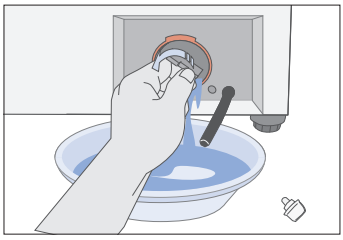
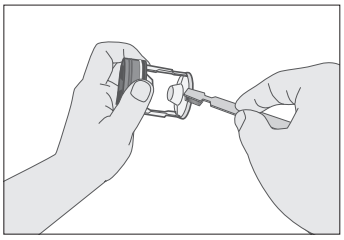

4. Wash Isperite prljavštinu ili druge objekte iz filtera. Uvjerite se da propeler odvodne pumpe iza filtera nije blokiran. Vratite poklopac na mjesto.
5. Vratite na mjesto poklopac filtera.

WF-J145A-02328B-CROATIAN.indd 13 2006-03-09 ¿ÀÈÄ 4:24:19

Čišćenje filtera na cijevi za vodu

Filter na cijevi za vodu trebalo bi čistiti bar jednom na godinu, ili kada vidite slijedeću poruku greške na zaslonu:

Slijedite upute:

1. Zatvorite dotok vode prema perilici rublja.
2. Odvijte cijev za vodu na stražnjoj strani perilice.
3. Kliještima oprezno izvucite filter iz cijevi i ispirite ga pod vodom dok ne postane čist Zatim očistite vanjski i unutarnji dio konektora.

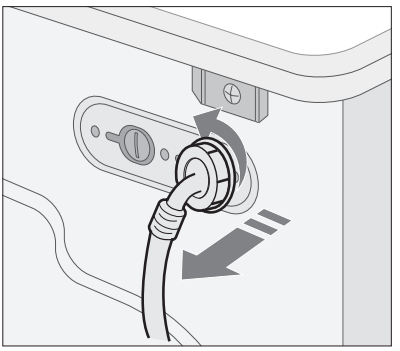

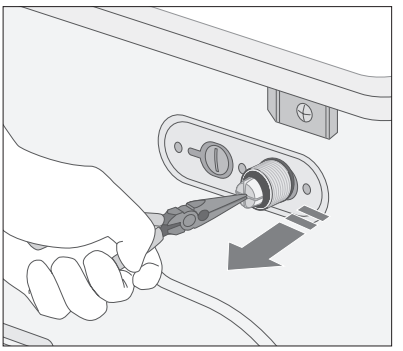

4. Umetnite filter nazad na mjesto.
5. Pričvrstite cijev nazad na perilicu.
6. Provjerite da li je cijev ispravno priključena i otvorite dotok vode.

WF-J145A-02328B-CROATIAN.indd 14 2006-03-09 ¿ÀÈÄ 4:24:20

Problemi i rješenja

Perilica ne započinje sa pranjem

- Provjerite da li su vrata čvrsto zatvorena.
- Provjerite da li je perilica uključena u struju.
- Provjerite da li je otvoren dotok vode.
- Provjerite pritišćete li Start/Pause tipku.

Nedovoljan Ili nikakav dotok vode

- Provjerite da li je otvorena slavina.
- Provjerite da li je cijev za dotok vode smrznuta.
- Provjerite da cijev za ulaz vode nije savinuta.
- Provjerite da filter na cijevi za ulaz vode nije začepljen.

Deterđent ostaje u ladici nakon završetka programa pranja

- Provjerite da li perilica ima dovoljan pritisak vode.
- Stavite deterđent dublje u ladicu (podalje od vanjskih rubova).

Perilica vibrira ili je prebu~na

- Provjerite da li je perilica na ravnoj podlozi. Ako podloga nije ravna, podesite podesive nožice.
- Provjerite da li su uklonjeni transportni vijci.
- Provjerite da li perilica dodiruje neki drugi objekt.
- Provjerite da li je rublje ravnomjerno raspoređeno.

Perilica ne odvodi vodu I/Ili ne centrifugira

- Provjerite da li je cijev za vodu savinuta ili stisnuta.
- Provjerite da li je filter za krhotine začepljen

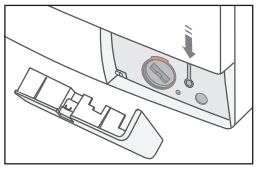

Vrata se ne orvaraju

1. Isključite perilicu iz struje.
2. Ispustite vodu iz perilice.
3. Otvorite poklopac filtera pomoću novčića)
4. Kod narančaste plastike povucite prema sebi kako bi otvorili vrata.

; Osim modela sa 800 okr/min WF-J85A(V/C/S),B85A(V/C/S),R85A(V/C/S),F85A(V/C/S)

5. Vrata se otvaraju 3 minute nakon završenog pranja ili isključenja perilice.

; Osim modela sa 800 okr/min WF-J85A(V/C/S),B85A(V/C/S),R85A(V/C/S),F85A(V/C/S)

Razumijevanje poruka o greškama

Prikazana greška	Rješenje
dE	• Zatvorite vrata.
4E	• Provjerite da li je otvorena slavina za dotok vode. • Provjerite pritisak vode.
5E	•Očistite filter za krhotine. • Provjerite da li je cijev za odvod ispravno pričvršćena.
UE	• Rublje je neravnomjerno raspoređeno; opustite nagužvano rublje. Ako perete samo jedan komad rublja, kao bademantl ili rezultat završnog pranja može biti nezadovoljavajući traperice, rezultat završnog pranja može biti nezadovoljavajući "UE" poruka greške biti će prikazana na zaslonu.
cE 3E	• Nazovite ovlaštenog servisera.

Prije kontaktiranja servisa:

1. Pokušajte odkloniti problem (vidi "Rješavanje Problema" na ovoj stranici).
2. Pokušajte ponoviti postupak da vidite da li se greška ponavlja.
3. Ako se greška ponavlja, kontaktirajte servis i opišite im grešku.

WF-J145A-02328B-CROATIAN.indd 15 2006-03-09 ¿ÀÈÄ 4:24:23

Tablica Programa

(✻opcije korisnika)

Program	Max kapacitet (kg)				Deterđenti i aditivi			Temp (˚C)	Max. Brzina okretaja				Odgođeni početak pranja	Vremenski ciklus (min)
	WF-J145A/ J125A/ J105A/ J85A	WF-B145A/ B125A/ B105A/ B85A	WF-R125A/ R105A/ R85A	WF-F125A/ F105A/ F85A	Pretpranje	Pranje	Omekšivač	Max	WF-J145A/ B145A	WF-J125A/ B125A/ R125A/ F125A	WF-J105A/ B105A/ R105A/ F105A	WF-J85A/ B85A/ R85A/ F85A		
Pamuk	7.0	6.0	5.2	4.5	✻	DA	✻	95	1400	1200	1000	800+	✻	126
Obojeno	7.0	6.0	5.2	4.5	✻	DA	✻	60	1400	1200	1000	800+	✻	99
Sintetika	3.0	3.0	2.5	2.5	✻	DA	✻	60	800	800	800	800	✻	72
Osjetljivo	2.5	2.5	2.0	2.0	✻	DA	✻	40	800	800	600	600	✻	55
Vuna	2.0	2.0	1.5	1.5	-	DA	✻	40	400	400	400	400	✻	40
Ručnopranje	2.0	2.0	1.5	1.5	-	DA	✻	40	400	400	400	400	✻	35
Brzo	3.0	3.0	2.0	2.0	-	DA	✻	60	1400	1200	1000	800+	✻	47

PROGRAM	**Tip Pranja**
Pamuk	Manje zaprljani pamuk, posteljina, stoljnjaci, donje rublje, ručnici, majce, itd.
Šareno	Manje zaprljani pamuk, posteljina, stoljnjaci, donje rublje, ručnici, majce, itd.
Sintetika	Osrednje i lakše zaprljane bluze, majce itd.., izrađene od poliestera (diolen, trevira), polyamide (perlon, nylon) ili sličnih materijala.
Osjetljivo	Osjetljive zavjese, haljine, suknje, majce i bluze.
Vuna	Samo za vunu koja se pere u perilici.
Ručno pranje	Lagano pranje, poput pranja na ruke.
Brzo	Lagano zaprljani pamuk, posteljina, majce, taman frotir materijal, šarena posteljina, traper, itd...

1. Programi sa predpranjem traju odprilike 15 minuta duže.
2. Podaci o trajanju programa mjereni su po standardu IEC 456.
3. Potrošnja se može u pojedinim kućanstvima razlikovati od tablice zbog pritiska, temperature, obskrbe vodom, količini i tipu rublja.

WF-J145A-02328B-CROATIAN.indd 16 2006-03-09 ¿ÀÈÄ 4:24:23

Tablica Programa

(✻opcije korisnika)

Program	Max kapacitet (kg)				Deterđenti i aditiv			Temp (˚C)	Max. Brzina okretaja				Odgo-đeni početak pranja	Vrem-enski ciklus (min)
	WF-J145A/ J125A/ J105A/ J85A	WF-B145A/ B125A/ B105A/ B85A	WF-R125A/ R105A/ R85A	WF-F125A/ F105A/ F85A	Pretp-ranje	Pranje	Ome-kšivač	Max	WF-J145A B145A	WF-J125A/ B125A/ R125A/ F125A	WF-J105A/ B105A/ R105A/ F105A	WF-J85A/ B85A/ R85A/ F85A		
Baby pamuk	7.0	6.0	5.2	4.5	✻	DA	✻	95	1400	1200	1000	800+	✻	122
Jako zaprljano	7.0	6.0	5.2	4.5	✻	DA	✻	60	1400	1200	1000	800+	✻	109
Miješano rublje	2.5	2.5	2.0	2.0	✻	DA	✻	60	800	800	800	800	✻	77
Lagano pranje	3.0	3.0	2.0	2.0	✻	DA	✻	40	bez centrifuge				✻	98

PROGRAM	**Tip pranja**
Baby pamuk	Lagano zaprljana dječja odjeća, posteljina, stoljnjaci, donje rublje, ručnici, itd.
Jako zaprljano	Jako zaprljan pamuk, posteljina, stoljnjaci, donje rublje, ručnici, itd.
Miješano rublje	Lagano zaprljan pamuk i sintetički materijali
Lagano pranje	Vrlo niska razina buke tijekom cijelog ciklusa pranja i zadržano ispiranje. Pamuk, posteljina, stoljnjaci, donje rublje, ručnici, majce..

WF-J145A-02328B-CROATIAN.indd 17 2006-03-09 ¿ÀÈÄ 4:24:24

Tablica sa podacima

Otporan materijal

Osjetljiv materijal

Može se prati na 95°C

Može se prati na 60°C

Može se prati na 40°C

Može se prati na 30°C

Možete prati na ruke

Samo suho čišćenje

Može se izbijeliti u hladnoj vodi

Ne izbjeljujte

Može se glačati max. na 200°C

Može se glačati na max 150°C

Može se glačati max na 100°C

Ne glačajte

Može se čistiti na suho, uz upotrebu bilo kojeg otapala

Može se čistiti na suho upotrebom perchloride, benzinom za upaljače, čistim alkoholom ili samo R113.

Može se koristiti avionsko gorivo, čisti alkohol ili samo R113

Ne čistite na suho

Sušite na ravnom

Može se objesiti radi sušenja

Sušite samo na vješalici

Sušite u sušilici, normalna temperatura.

Sušite u sušilici, smanjena temperatura.

Ne sušite u sušilici

Električna upozorenja

Da bi smanjili rizik od požara, električnog šoka, i ostalih ozljeda, imajte ove sigurnosne mjere na umu:

- Priključite aparat na izvor električne energije naznačen na aparatu.
  Ako niste sigurni u kompatibilnost vašeg kućnog priključka, kontaktirajte prodavača uređaja, ili dobavljača električne energije.

- Upotrebljavajte samo uzemljene i polarizirane utičnice. Zbog sigurnosti ovaj uređaj je opremljen polariziranim utikačem sa jednim djelom širim.
  Ovaj utikač se može ukopčati u utičnicu na samo jedan način. Ako ne možete ukopčati utikač u utičnicu do kraja, probajte okrenuti utikač. Ako utikač još ne odgovara kontaktirajte
  vašeg električara radi zamjene utičnice.

- Zaštitite naponski kabel. Pazite da se ne prelazi preko njega, ili da ga ne oštete predmeti na njemu ili ispod njega.
  Posebno pripazite na mjesto gdje kabel ulazi u utičnicu, i mjesto gdje izlazi iz aparata.

- Pripazite na broj produžnih kabela. Pretrpanost može rezultirati požarom, ili električnim šokom.

WF-J145A-02328B-CROATIAN.indd 18 2006-03-09 ¿ÀÈÄ 4:24:24

Zaštita okoliša

- Ova perilica je proizvedena od reciklirajućih materijala. U slučaju odlaganja ovog aparata, pridržavajte se lokalnih pravila o odlaganju smeća. Uklonite naponski kabel, da se uređaj ne bi mogao uključiti u struju. Uklonite vrata radi zaštite životinja i manje djece (da ne bi došlo do zaglavljivanja u uređaju)
- Ne stavljajte više deterđenta nego je navedeno od proizvođača deterđenta.
- Upotrebljavajte izbjeljivače i proizvode za odklanjanje mrlja prije ciklusa pranja samo ako su neophodni.
- Štedite vodu i električnu energiju, pranjem samo punog bubnja (potrošnja ovisi o programu).

Deklaracija kompatibilnosti

Ovaj ure|aj je kompatibilan sa Europskim sigurnosnim standardima, EC directive 93/68, i ENStandard 60335.

Specifikacije

Tip			Perilica s prednjim punjenjem												
Dimenzije			WF-J145A/J125A/J105A/J85A				WF-B145A/B125A/B105A/ B85A				WF-R125A/R105A/ R85A			WF-F125A/F105A/ F85A		
			W598mm×D600mm×H844mm				W598mm×D550mm× H844mm				W598mm×D450mm× H844mm			W598mm×D404mm ×H844mm		
Pritisak vode			50 kPa ~ 800 kPa													
Količina vode			60 L				54 L				49 L			48 L		
Neto težina			76 kg				73 kg				69 kg			62 kg		
Kapacitet pranja			7 kg (Suho rublje)				6 kg (Suho rublje)				5.2 kg (Suho rublje)			4.5 kg (Suho rublje)		
Potrošnja energije	Model		WF-J145A/J125A/J105A/J85A				WF-B145A/B125A/B105A/ B85A				WF-R125A/R105A/ R85A			WF-F125A/F105A/ F85A		
	Pranje i grijanje		220V	2000W			220V	2000W			220V	1900W		220V	1800W	
			240V	2400W			240V	2400W			240V	2200W		240V	2100W	
	Okretaji	Model	WF-J145A	WF-J125A	WF-J105A	WF-J85A	WF-B145A	WF-B125A	WF-B105A	WF-B85A	WF-R125A	WF-R105A	WF-R85A	WF-F125A	WF-F105A	WF-F85A
		230V	700W	360W	320W	270W	580W	530W	500W	430W	550W	500W	430W	270W	230W	180W
	Pumpanje		34W													
Ambalaža	Model		WF-J145A/J125A/J105A/J85A				WF-B145A/B125A/B105A/ B85A				WF-R125A/R105A/ R85A			WF-F125A/F105A/ F85A		
	Papir		2.5kg				2.5kg				2.1kg			1.9kg		
	Plastike		1.0kg				1.0kg				0.9kg			0.8kg		
Brzina okretaja	Model		WF-J145A/B145A				WF-J125A/B125A/R125A/ F125A				WF-J105A/B105A/ R105A/F105A			WF-J85A/B85A/R85A/ F85A		
	okr/min		1400				1200				1000			800		

WF-J145A-02328B-CROATIAN.indd 19 2006-03-13 ¿ÀÈÄ 3:57:53

Kontaktirajte ovlaštenog Samsung distributera

U/koliko imate pitanja uz Samsung proizvode, kontaktirajte ovlaštenog Samsung distributera.